


Før oppvaskmaskinen tas i bruk må installasjonsveiledning og bruksanvisning leses nøye!

DWF 407

Rask innføring

N

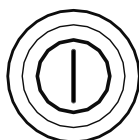

Start/Stopp-tast

Trykk på tasten for å starte oppvaskmaskinen. Indikatorlampen for det siste programmet som ble valgt vil tennes. Ved slutten av programmet vil det høres et lydsignal.



Programvalg-tast

Trykk på ønsket programtast. Når programmet er valgt, vil tilhørende indikatorlampe lyse.

Tilleggsfunksjoner hvis det oppstår en feil

Indikatorlamper



→ Slukket



→ Blinker



→ Lyser

Indikatorlamper




Fyll på salt

Beholderen skal fylles først like før programstart.



Tilsett skyllemiddel

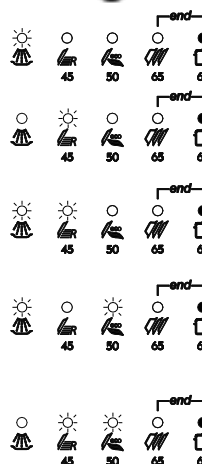

Vannstopp-innretningen er aktivert

Slå av oppvaskmaskinen og tilkall Service.

Oppvaskmaskinen har tatt inn for mye vann

Nullstill og start programmet på nytt. Dersom problemet fortsetter, tilkall Service.

Vannoppvarmings-systemet virker ikke

Nullstill og start programmet på nytt. Dersom problemet fortsetter, tilkall Service.

Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann

Kontroller vanntilførselen, filterene og at det ikke er knekk på fylleslangen. Åpne og lukk døren for å fortsette.

Oppvaskmaskinen tømmer ikke ut vannet

Forsikre deg om at filterene og avløpslangen ikke er tilstoppet og rengjør dem ved behov.

Oversikt over programmer			Vaskemiddel ²⁾		Forbruk ³⁾		
Programmer		Instrukser for plassering av service	A	B	Liter	kWt	Minutter
Forvask	kald	Service som skal vaskes senere.	-	-	5,0	0,02	9
Hurtig	45°C	Lite skittent service, uten tørre matrester.	X	-	12,0	0,90	59
Øko ¹⁾	50°C	Normalt skittent service.	X	-	14,0	0,95	125
Normal	65°C	Normalt eller meget skittent service.	X	X	16,0	1,26	85
Intensiv	65°C	Programmet anbefales til meget skittent service, spesielt panner og gryter.	X	X	20,0	1,45	100

1) Program på typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242.

2) Se "Bruk av apparatet".


3) Programdata fastsatt i henhold til den europeiske standarden EN 50242. Disse data kan variere avhengig av f. eks. servismengde, vannets temperatur (høyere eller lavere enn 15°C) og hardhet, samt spenningen på strømmettet.

5019 696 96000

(Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer)

Bruk av apparatet

For nærmere detaljer, se de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

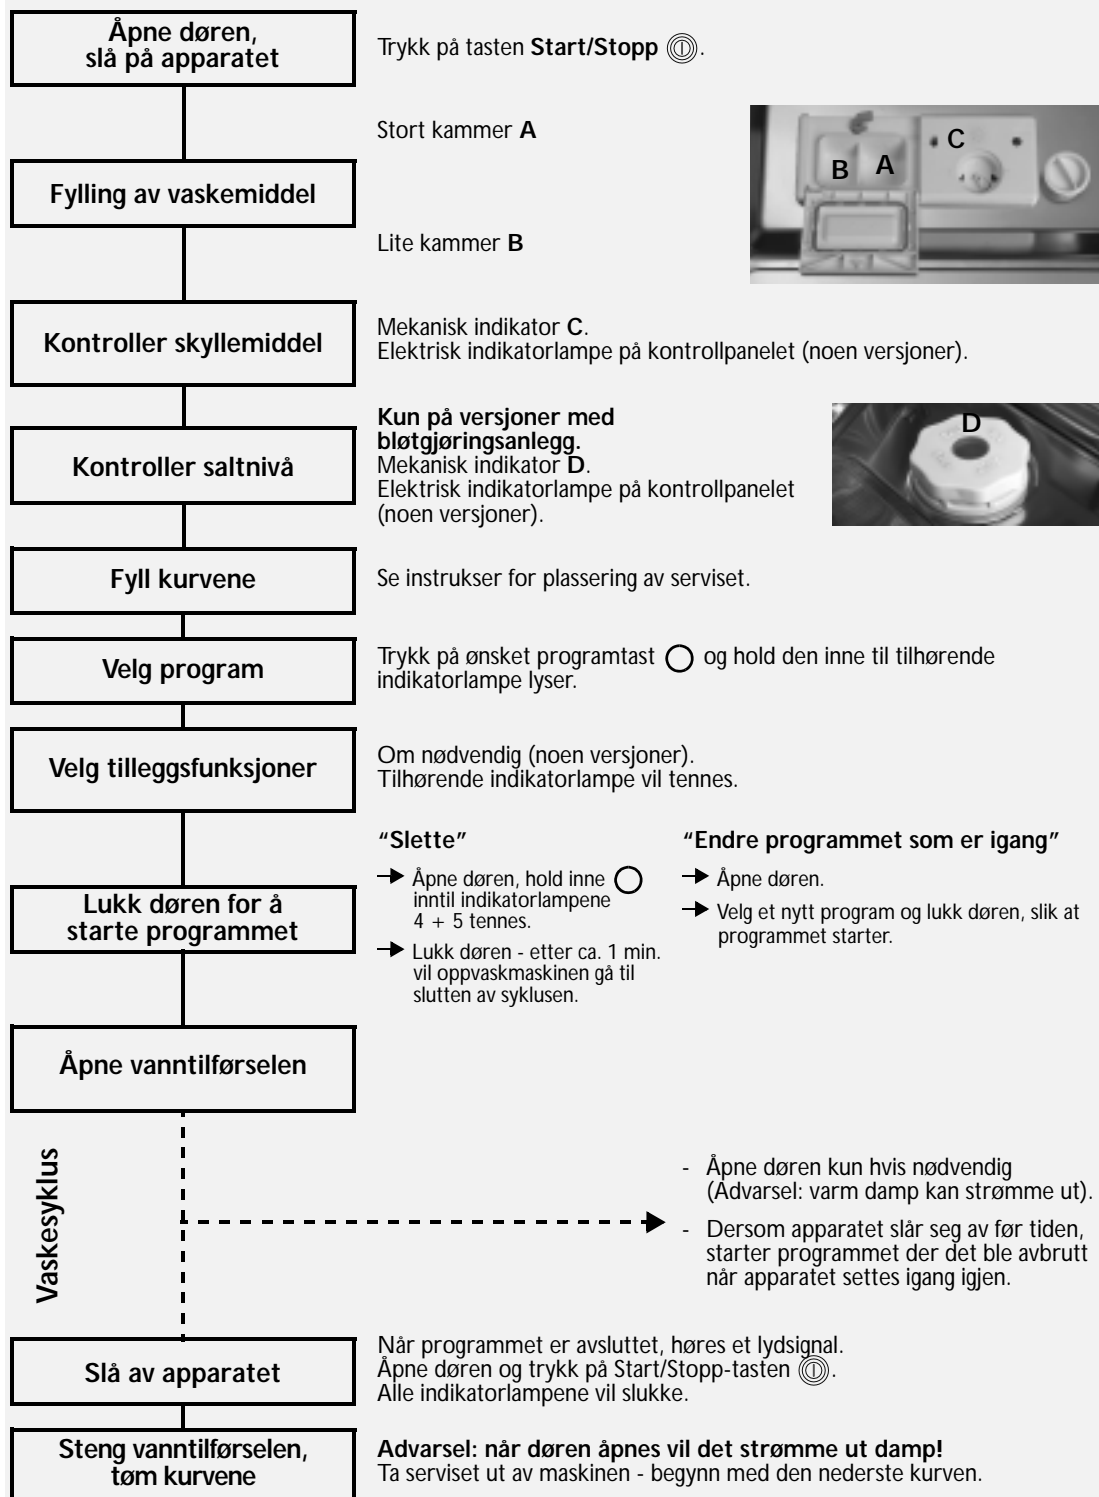

Plassering av serviset og utstyr i kurvene

Øvre kurv:

avhengig av modell

Serviseholdere (A):

Avhengig av posisjon: løftet eller senket.

Langt bestikk, kopper og glass.
Glass skal plasseres ved siden av kurven eller holderne.

Lange og tynne gjenstander må plasseres midt i kurven eller holderne.

Lange gjenstander (f. eks. stekegaffler og kniver) skal settes inn slik at spissen peker mot apparatet.



Høyderegulering av kurven:




Løsne frontsperrene (B) på skinnene.

Fjern kurven.

Plasser kurven i ønsket høyde.


Sett fast frontsperrene igjen (B).

Begge sidene av kurven må være på samme nivå.

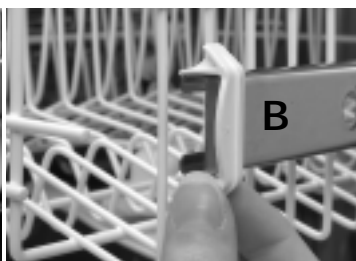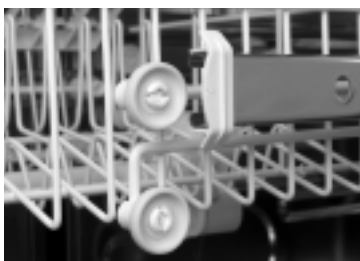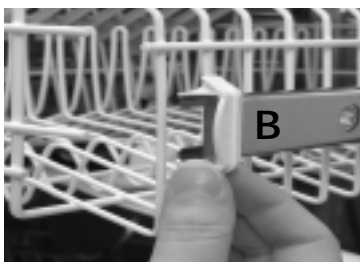

Nedre kurv:

Avhengig av maskinmodell kan tallerkenholderne være faste eller vipbare.

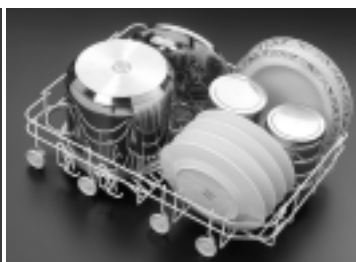

Bestikkurv:

Noen modeller er utstyrt med en rist (C) som kan settes inn i bestikkurven, slik at bestikket kan sorteres.



Skarpe gjenstander man kan skade seg på må plasseres i kurven med spissen ned.



Benytt kun servise som tåler maskinvask. Vask ikke uegnede gjenstander i oppvaskmaskinen, som gjenstander av tre, aluminium, plastredskaper, tinn, servise med dekorasjoner (uten emalje) og sølvtøy.

Hva gjør du dersom...

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service (* se også det aktuelle kapitlet i bruksanvisningen).

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke	<ul style="list-style-type: none"> Ingen vanntilførsel. Maskinen tar ikke inn nok vann. Er det strømbrudd. 	<ul style="list-style-type: none"> Åpne vanntilførselen. Rengjør filteret på vannkranen. Kontroller at det ikke er bøy på fylleslangen. Sett støpslet i stikkkontakten. Åpne døren. Lukk døren. Kontroller sikringene i boligen.
Fuktig servise	<ul style="list-style-type: none"> Det er ikke nok skyllemiddel. Vann i serviset. 	<ul style="list-style-type: none"> Øk doseringen *. Sett serviset på skrå.
Serviset er ikke helt rent	<ul style="list-style-type: none"> Vannstrålen når ikke overflaten på serviset. For lite vaskemiddel. Riktig program er ikke blitt valgt. Dusjarmene blokkert. Dysene på dusjarmene tilstoppet. Vaskemiddel uegnet/for gammelt. 	<ul style="list-style-type: none"> Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Plasser koppene på skrå, slik at vannet lett renner av. Følg doseringsanvisningen på pakken. Velg et mer intensivt vaskeprogram. Dusjarmene må kunne rotere fritt. Fjern alt smuss som blokkerer vanntilførselen *. Bruk merkevare av god kvalitet.
Rester av sand eller urenheter	<ul style="list-style-type: none"> Filtre tilstoppet. Filtre ikke riktig plassert. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller filtrene regelmessig/rengjør dem ved behov *. Sett filteret riktig på plass og stram det *.
Deler av plast falmet	<ul style="list-style-type: none"> Tomat-/gulrotsaft... 	<ul style="list-style-type: none"> Avhengig av materialet må det benyttes et vaskemiddel med kraftigere blekeeffekt.
Belegg på serviset	<ul style="list-style-type: none"> som kan fjernes kan ikke fjernes 	<ul style="list-style-type: none"> Striper på servise/glass. Saltrester på servise/glass. Utilstrekkelig bløtgjøring av vannet - kalkflekker. Reduser doseringen av skyllemiddel *. Sørg for at lokket på saltbeholderen er skikkelig lukket *. Forandre innstillingen på vannhardhetsregulatoren, fyll om nødvendig på salt *.
Glass matte/ikke blanke	<ul style="list-style-type: none"> Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk egnede glass.
Rust på bestikket	<ul style="list-style-type: none"> Ikke rustfritt stål. 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk egnet bestikk.
<p>Dersom problemet vedvarer eller det oppstår igjen etter at du har foretatt kontrollene over, må du slå av apparatet og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter Service (se garanti).</p> <p>Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter Service:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hva som er feil. Type apparat og modell. Servicekode, dvs. nummeret som er oppgitt på servicemerket, som er plassert på innsiden av døren til høyre. 		
<div> <div>Service:</div> <div>0000 000 00000 00 0000 000000</div> <div>   </div> </div>		